

B01: Bisagra DIN con rodamiento

(Bisagra inferior en puertas a derechas DX
Bisagra superior en puertas a izquierdas SX)



B02: Bisagra DIN con autocierre

(Bisagra superior en puertas a derechas DX
Bisagra inferior en puertas a izquierdas SX)




1.- Introducir la hoja en el marco haciendo coincidir las bisagras.



2.1.- Introducir el pernio con muelle (bisagra superior o inferior según la mano de apertura).




2.2.- Introducir el tetón retenedor del pernio. (NO tensar el muelle aún)

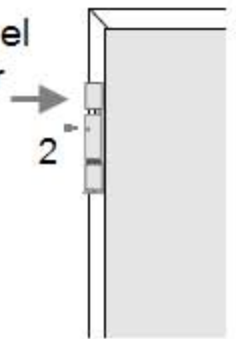

3.1.- En la otra bisagra, situar el rodamiento a esferas (siempre hueco inferior) y la arandela (en el hueco superior).



3.2.- Introducir el pernio atravesando rodamiento y arandela.

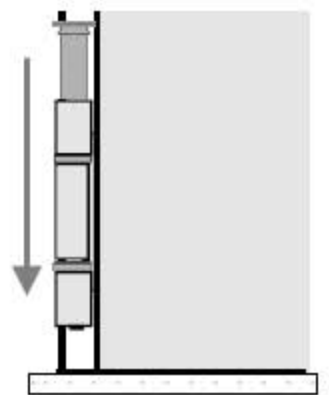


Ajuste de la velocidad de autocierre:

1. Introducir una pequeña llave en la cabeza del pernio y tensarlo girándolo en sentido contrario a la apertura.

⚠ No realizar en puertas cortafuego bajo CTE

2. Introducir el tetón retenedor.

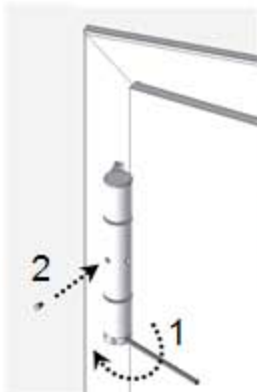

Ajuste de la altura de la puerta:

Puede subir la altura de la puerta 1,25mm. introduciendo arandelas bajo el rodamiento a esferas. Es posible aumentar la altura hasta 2,5mm., usando 2 arandelas.

Arandelas de regulación en altura

